



*Nach DIN Normung

Zulassung beim DIBT
beantragt

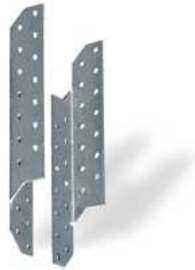

Typische
Einbausituation

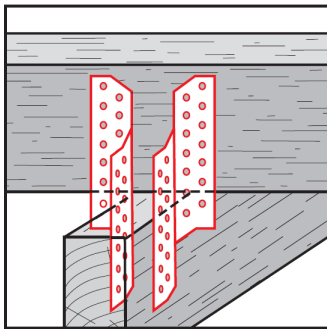

BB – Sparrenpfettenanker rechts/links können je nur auf einer Seite eingesetzt werden. Sie müssen daher immer zusammen verwendet werden. Es gibt sie in 5 verschiedenen Abmessungen, wobei die Typenbezeichnung der Gesamtlänge des Artikels entspricht. Die Zulassung ist für die Abmessungen 170, 210 und 250 mm beantragt.

Anwendung

Sparrenpfettenanker rechts/links können für die von sich kreuzenden Hölzern jeder Art verwendet werden. Beispielsweise dienen sie der Lagesicherung Pfetten auf Trägern und zur Aufnahme von Kräften, die in Richtung der Längsachse der Sparrenpfettenanker wirken.

Montage

Lochplatten werden mit 4,0 mm Kammnägeln befestigt. Die zu verbindenden Holzteile sollten die gleiche Breite haben. Es müssen immer 2 Lochbleche pro Anschluss verwendet werden und die äußersten Nägel/Schrauben der Platten werden. Die Anforderungen der Holzbaunorm bezüglich Rand- und Endabstände müssen eingehalten werden.

Stahlqualität

DX 51 + Z 275 gemäß DIN EN 10326: 2004

Korrosionsschutz

275 g/m² beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm